
FOVNO 手 动 倒 立 吸 盘 车 顶 架 说 明 书

Manual Inverted Sucker Bike Rack Instructions

FOVNO

产品介绍

手动倒立吸盘车顶架部件名称

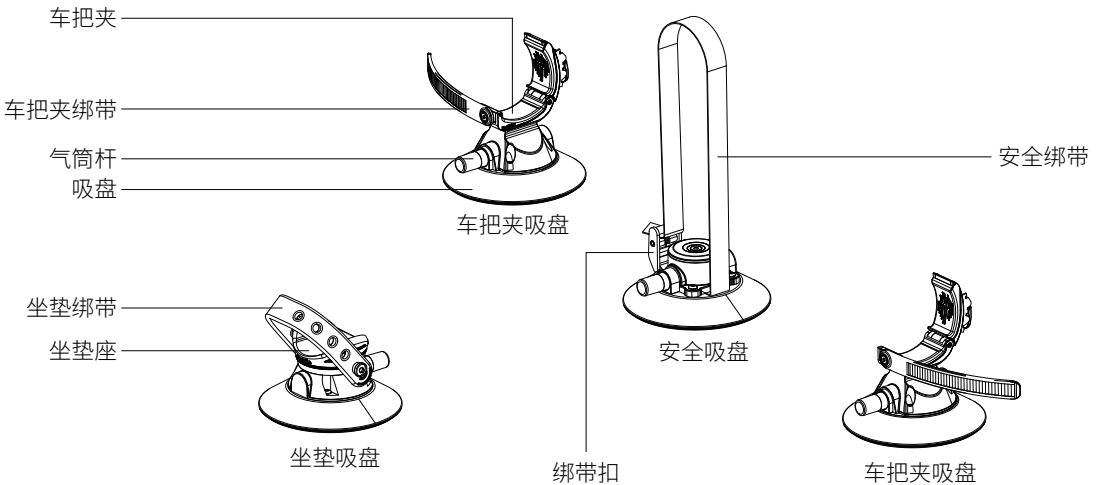

产品介绍

产品配置清单

名称	安全吸盘	车把夹吸盘	坐垫吸盘	其他配件
手动倒立吸盘车顶架	 ×1	 ×2	 ×1	 毛巾×1  曲柄扎带×1  气筒养护油×1

备注：由于运输管制的原因，养护油可能会从包装里拿出，请在本地市场或者自行车店购买硅油，如购买不到硅油，可暂时用食用油代替


基本参数

型　　号	RS-H1B
包 装 尺 寸	370×160×140mm
产 品 净 重	2.3kg
载　车　量	1辆
执 行 标 准	QC/T948-2013
产 品 认 证：CE-ROSH、UKCA、CA Prop65、CPSIA	

产品使用


车把夹吸盘的使用方法

安装车把夹

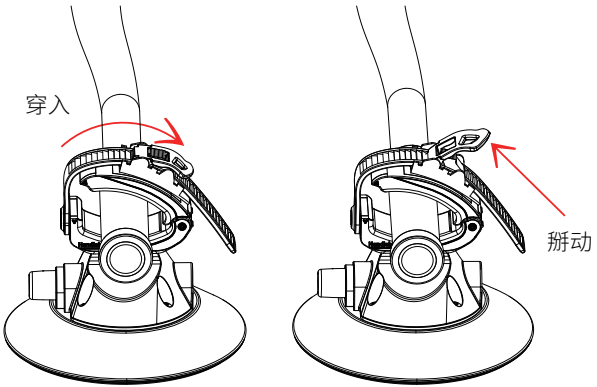

绑紧车把　　锁紧车把

拆卸车把夹

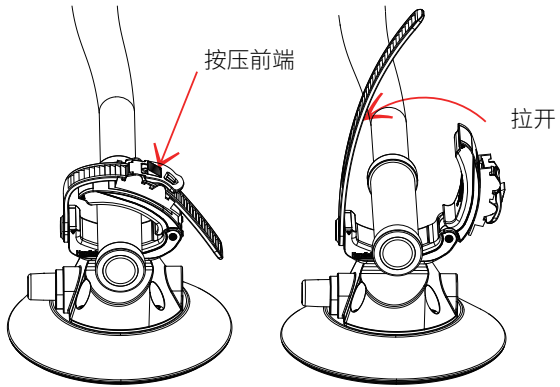


松开车把　　取下车把

产品使用

安全吸盘的使用方法

自行车和车把夹吸盘、坐垫吸盘安装到汽车上后，一定要安装安全吸盘。把安全吸盘安装在自行车把立下方，安全绳必须穿过自行车下管和前叉之间的位置捆绑，如图①。

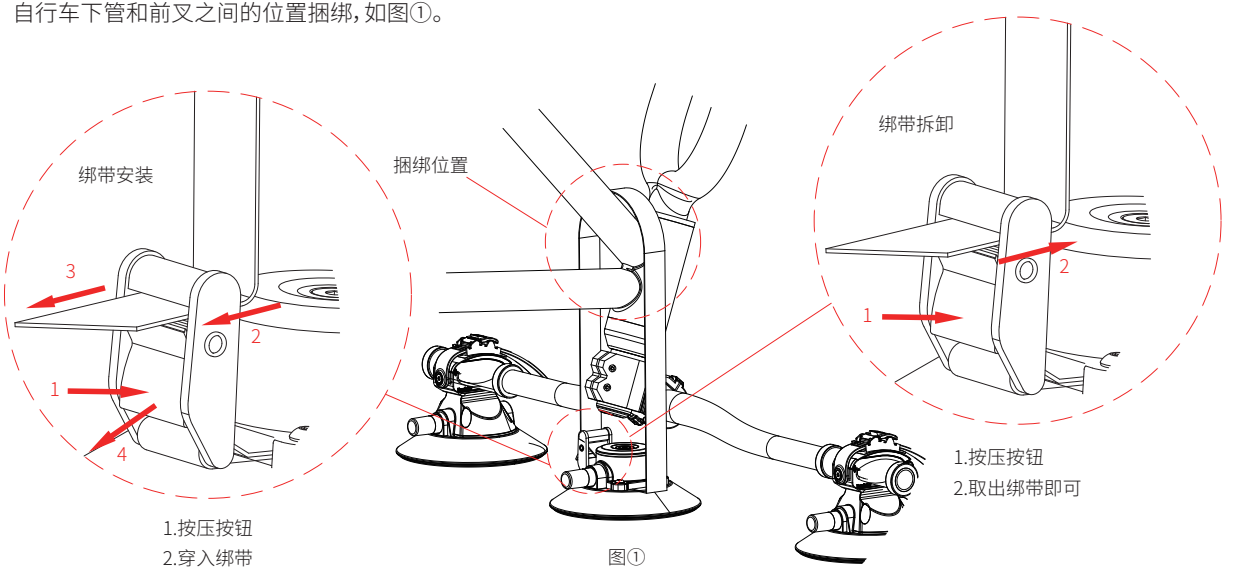

1.按压按钮
2.穿入绑带
3.松开按钮
4.拉紧绑带


图①

1.按压按钮
2.取出绑带即可


注意：使用本产品必须使用此安全吸盘

产品使用

坐垫吸盘的使用方法

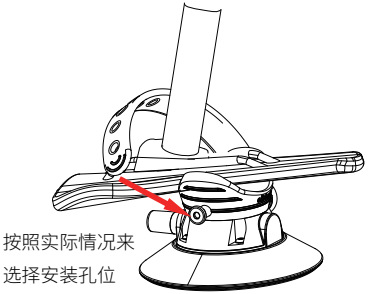


安装坐垫吸盘

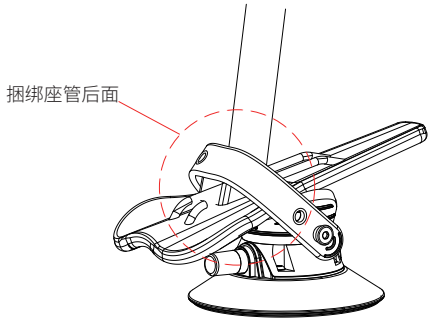


吸盘的吸附与拆卸

1. 安装前先将安装位置及吸盘清理干净，避免有灰尘影响密封性，或积水造成吸盘水滑。
2. 用手施压使吸盘贴合安装平面，然后快速推动吸盘气筒杆抽气，如图②，直到白色标记没入气筒里，并且气筒杆无明显回弹现象。
3. 使用完后只需用手从吸盘的边缘逐个抠开，如图③，让空气进入吸盘内即可拿下。

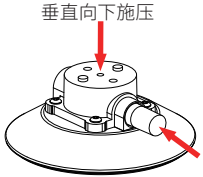

快速推动气筒杆抽气

图②

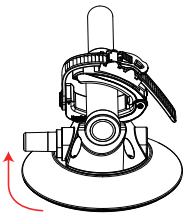


从边缘抠开吸盘

图③


产品使用

安装方法一

1. 将车把夹吸盘和坐垫吸盘安装到自行车上，绑紧绑带，所有吸盘底面水平朝上，气筒杆朝汽车车尾，不得朝汽车车头迎风，如图④。
2. 将自行车倒立到车顶平面，调整车把夹吸盘和坐垫吸盘的位置，使自行车与汽车车身平行，吸附好吸盘。
3. 把安全吸盘放置在自行车把立下方，吸附好吸盘，拉紧绑带，如图⑤。

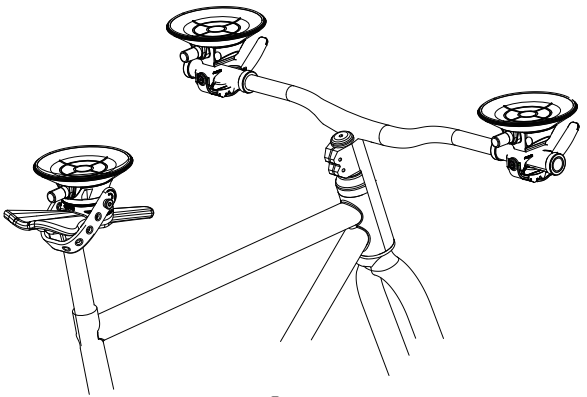

图④

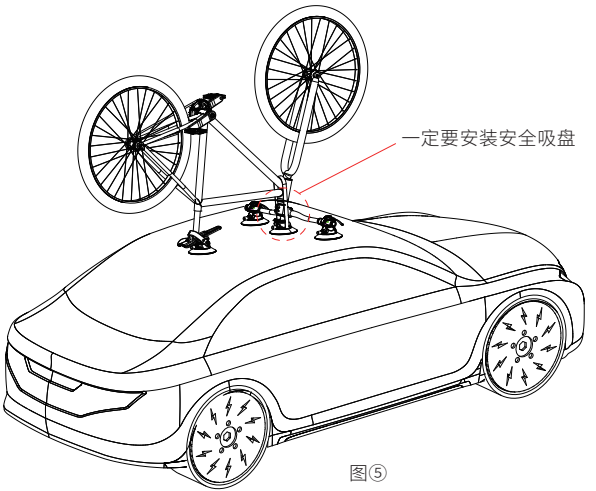


图⑤


产品使用

安装方法二

1. 将两个车把夹吸盘吸附在选好的位置，如图⑥，两个车把夹吸盘的间距根据自行车车把的长度来确定。
2. 将坐垫吸盘绑到自行车坐垫上。
3. 将自行车车把挂在车把夹上，绑紧车把，吸附好坐垫吸盘。
4. 把安全吸盘放置在自行车把立下方，吸附好吸盘，拉紧绑带，如图⑦。

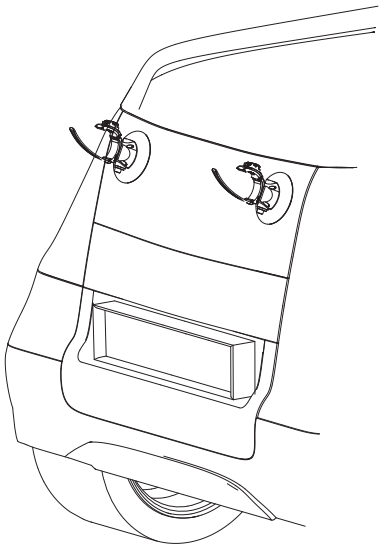

图⑥

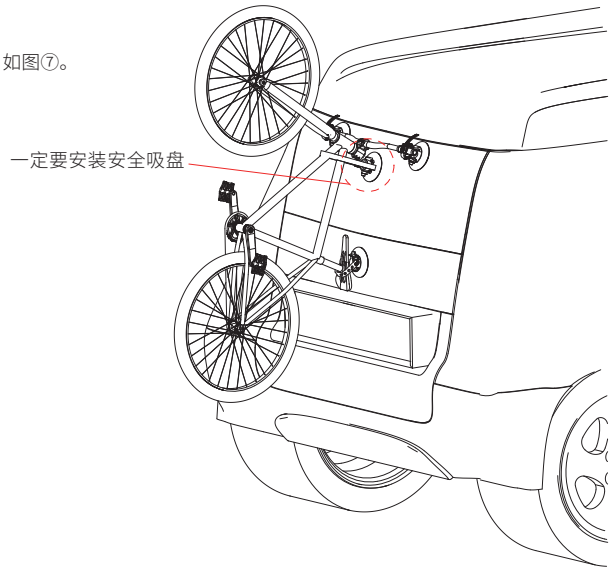


安装在汽车车背前需确认车背有吸盘吸附的位置且安装自行车后不会挡住汽车车牌。

图⑦

注意事项及维护保养

注意事项

1. 安装吸盘时，请把气筒杆朝向汽车后方，不要迎风，避免灰尘进入气筒。
2. 行驶汽车前，最后检查一遍自行车车把、坐垫以及安全绑带是否绑紧，检查气筒杆的白色标记是否没入气筒，吸盘是否完全吸附在平面上。
3. 在行驶过程中大约每隔4小时停车检查一次，确保自行车安装没有松动现象，确保吸盘没有漏气现象（吸盘漏气判断为白色标记露出气筒外面,如有漏气现象，请推动气筒杆，抽气至白色标记没入气筒里）。
4. 高速公路行车速度不要超过120km/小时，普通道路不可超过限速标示，行车过程中不要急转弯，减速通过弯道，颠簸道路请缓慢通过。
5. 为避免行车过程中颠簸导致曲柄晃动，请用曲柄扎带将曲柄与车架绑牢。



检查白色标记




120限速



急转弯



路面颠簸

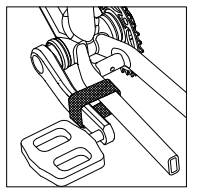


将曲柄与车架绑紧

维护保养

1. 请将取下的吸盘及时清洁干净后放入收纳包中保存。
2. 气筒养护油是用来维护气筒，使气筒更润滑，密封性更好。

保养方法：①拔出气筒杆；②把养护油滴到气筒管里；③把养护油涂抹到气筒杆前端活塞上；④安装气筒杆。

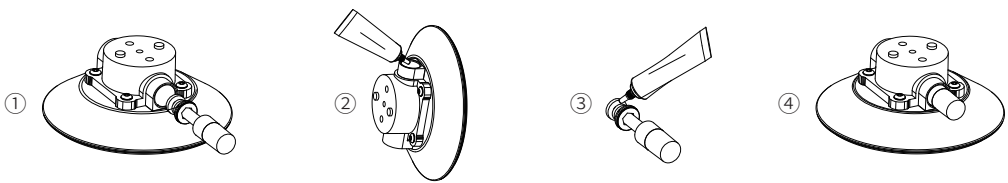

注：气筒保养没有固定时间，如果频繁使用车顶架，请一个月保养一次，如果不经常使用车顶架，请使用前检查气筒，确保气筒保持润滑。

常见问题

常见问题	可能的原因	排查方法	解决方案
气筒杆短时间内露出白色标记	气筒内缺乏养护油	将气筒杆拔出查看气筒杆前端的情况，若前端的橡胶活塞无磨损，没有液体硅油	向气筒内或者气筒杆前端滴加养护油，没有养护油的可以滴加几滴食用油代替
	气筒杆前端活橡胶活塞损或损坏	将气筒杆拔出查看气筒杆前端的情况，若前端的橡胶活塞磨损，拔出请将其他吸盘上正常的气筒杆插入到该吸盘上，更换后，该吸盘不再短时间露白	请联系本公司售后服务提供修补件
	气筒与吸盘交接位置破损	以上两种方法排除后，该气筒杆仍然短时间露白，则可能是气筒与吸盘交接的位置破损，拆卸吸盘上的塑料底座，检查该部位是否破损	请联系本公司售后服务提供修补件
吸盘无法在车顶吸附	吸盘底面破损	检查吸盘底面是否有破损	请联系本公司售后服务提供修补件
	吸附面有裂缝、凸起	检查吸附面是否有裂缝、凸起	请将吸盘转移到无裂缝、凸起的平面使用
	吸盘没有完全和吸附面贴合	检查吸盘底面是否完全和吸附面贴合	一只手垂直向下用力按压吸盘，使吸盘与吸附面全面贴合，另外一只手快速按压气筒杆抽气

保修内容

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下

保修期

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现非人为性能故障的情况，经由厂家售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现非人为性能故障的情况，经由厂家售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起12月内，本产品出现非人为性能故障的情况，经由厂家售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、进液、事故、改动、不正确使用本产品及其配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过产品三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 因人为原因导致产品及其配件产生性能故障。

保修卡

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
产品名称及型号	
产品购买日期	

维修记录

序号	维护日期	故障描述及更换配件	维护中心	维护师
1				
2				
3				

搜索 Search Fovno Tech

关注我们 Follow us Facebook YouTube 新浪微博

微信公众号

WeChat Official Accounts

Instagram

服务网址/Service Website : www.fovno.com

公　司　名　称 : 义乌市风动科技有限公司
Company name : YI Wu Feng Dong Technique LTD

地　　址 : 浙江省金华市义乌市义亭镇稠义西路168号
Address : No.168, Chouyi West Road, Yiting Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province