FOUNO

吸盘车顶架说明书

Sucker Bike Rack Instructions

中文

目录

02 产品规格与配件
03 部件名称
04 前叉底座安装示意图
05 配件选择和安装
06 安装与拆卸
08 注意事项




EN

Catalog


09 Product Specs and Parts
10 Part Name
11 Fork Clamp Installation
12 Accessories Selection
13 Installation and Removal
15 Attention
16 Company Information

产品规格及配件


产品清单

名称	面板	后轮吸盘	其他配件
一车版	 ×1	 ×1	 前叉底座×1　快拆杆×1　适配器×2　毛巾×1　气筒养护油×1　吸盘盖×4　M6×18圆头螺丝×3　M6防松螺母×3　4mm内六角扳手×1　10mm开口两用扳手×1　250×40mm曲柄扎带×1
二车版	 ×1	 ×2	 前叉底座×2　快拆杆×2　适配器×4　毛巾×1　气筒养护油×1　吸盘盖×6　M6×18圆头螺丝×5　M6防松螺母×5　4mm内六角扳手×1　10mm开口两用扳手×1　250×40mm曲柄扎带×2
三车版	 ×1	 ×3	 前叉底座×3　快拆杆×3　适配器×6　毛巾×1　气筒养护油×1　吸盘盖×8　M6×18圆头螺丝×7　M6防松螺母×7　4mm内六角扳手×1　10mm开口两用扳手×1　250×40mm曲柄扎带×3

产品整体

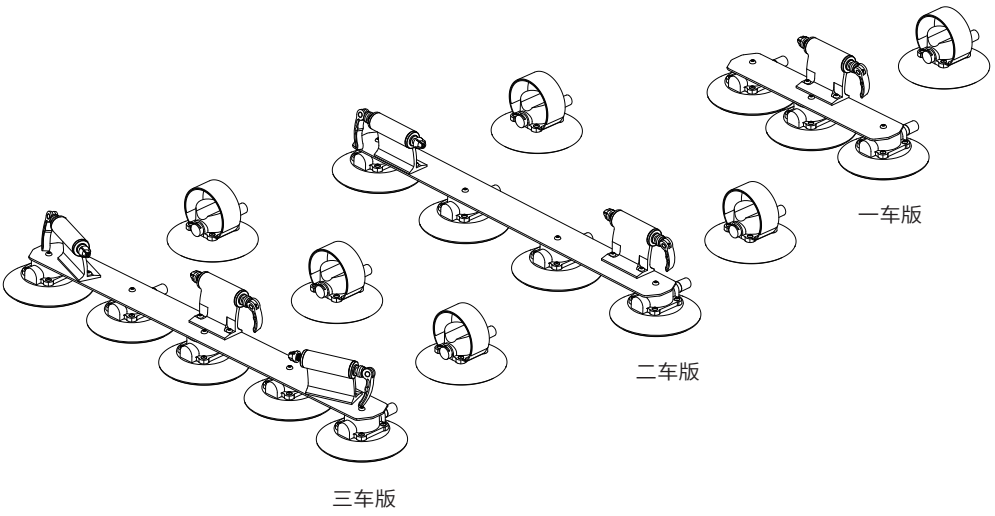


部件名称

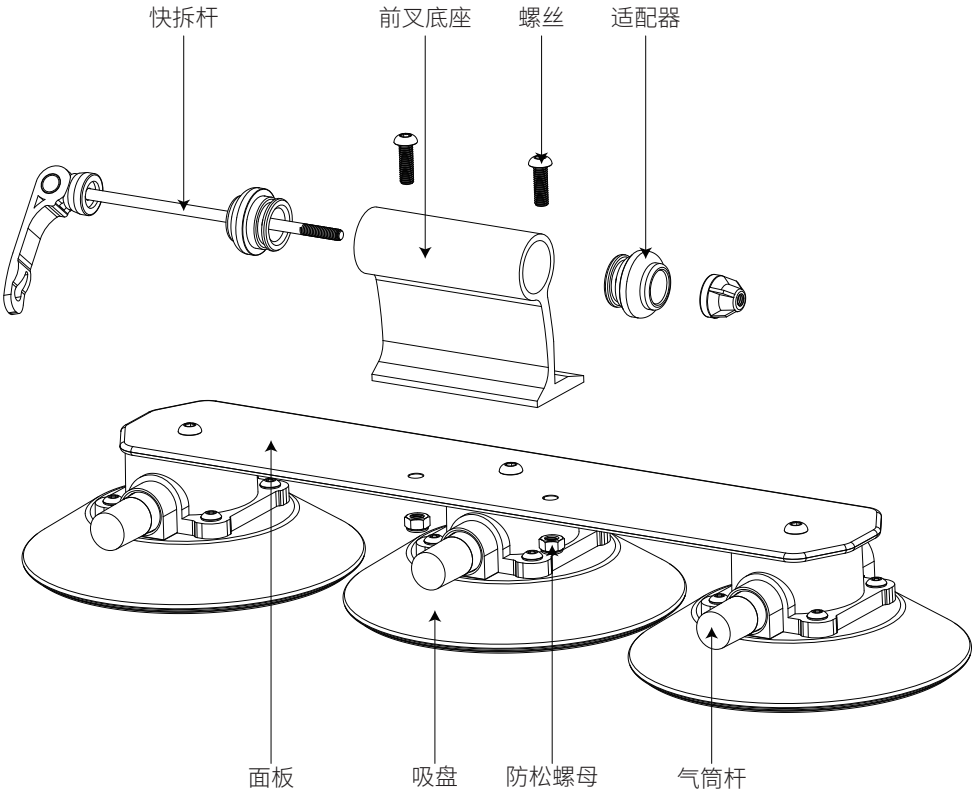



安装步骤

1. 安装前叉底座
2. 选择合适的前叉适配器
3. 在合适位置安装车顶架
4. 放置好后轮吸盘
5. 使用曲柄扎带固定好曲柄
6. 把自行车前轮拆卸下来
7. 将前叉安装到前叉底座上
8. 安装好后轮吸盘
9. 固定后轮即可完成安装

前叉底座安装示意图

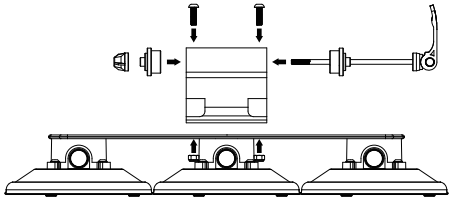

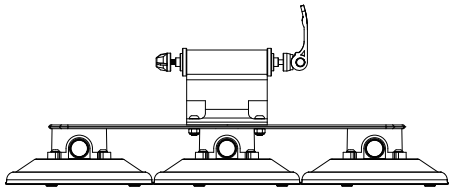


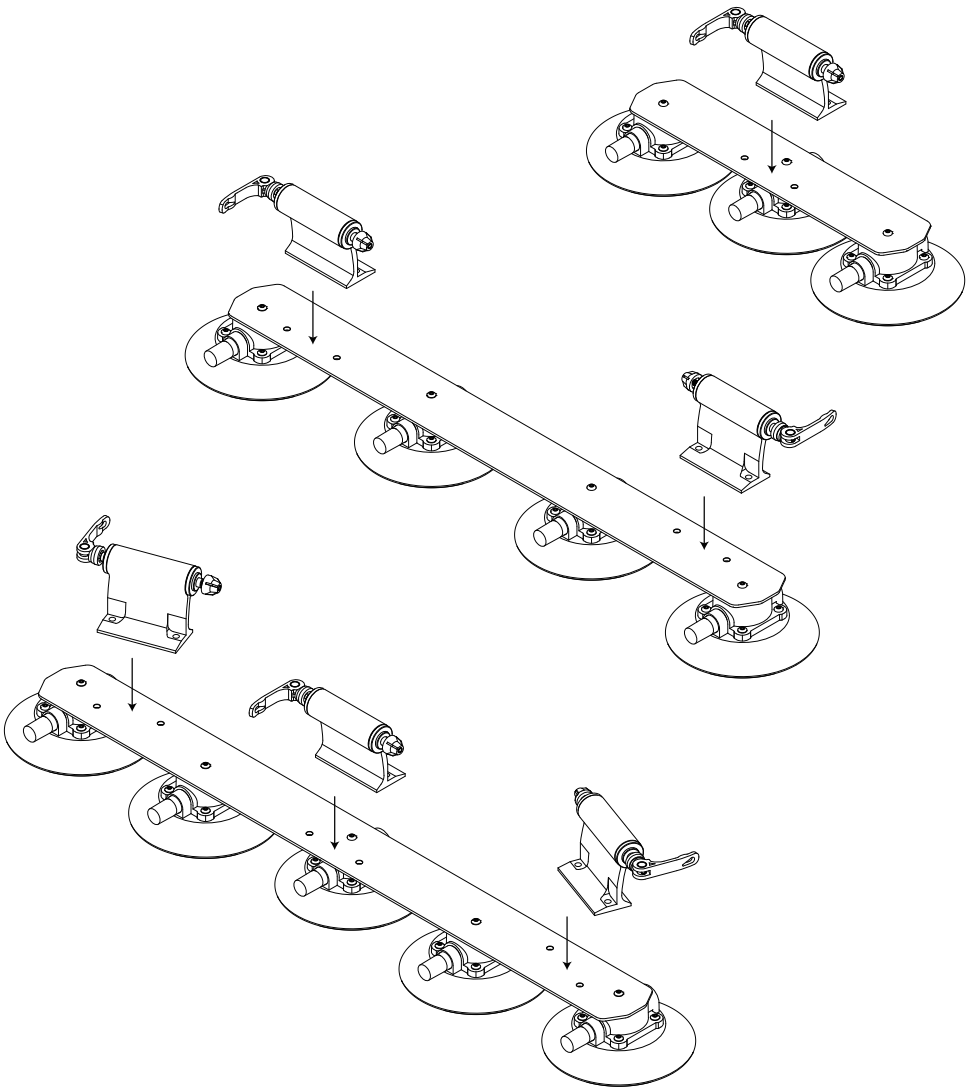


配件选择与安装

适配器选择


按照图示车顶架前叉底座适配开档为100mm的快拆前叉，若前叉是筒轴的，请测量前叉开档距离和筒轴直径，在以下五款规格适配器中选择合适的筒轴适配器(需另外购买)。

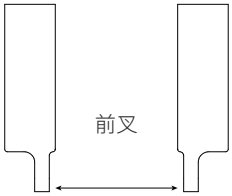

开档测距
(100/110mm)




筒轴直径
(9/12/15/20mm)


前叉底座筒轴转换配件					
规格	9*100mm	12*100mm	15*100mm	15*110mm	20*110mm
图纸					

筒轴配件的安装


安装方法 :

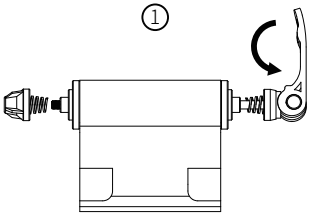

将车顶架前叉底座快拆杆拆下

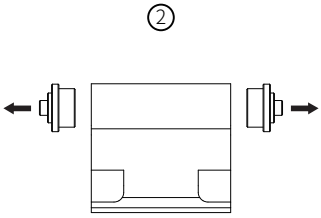

将车顶架前叉底座快拆杆适配器拆下

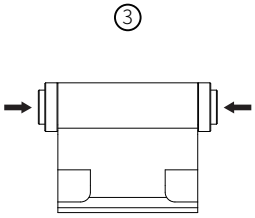


安装适合用户前叉的筒轴转换座

安装与拆卸

曲柄固定

• 为避免行车过程中曲柄晃动或者碰撞，用配件里的曲柄扎带把曲柄固定在车架上。


• 可在自行车放上车顶架之前固定曲柄，防止曲柄转动刮伤车顶。

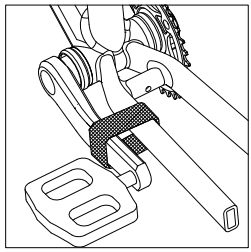


安装位置选择

• 选择安装的位置需要平整，不可在粘贴车身广告、玻璃和有接缝的地方安装。

• 自行车固定到车顶架时，请保持自行车头朝着前方。

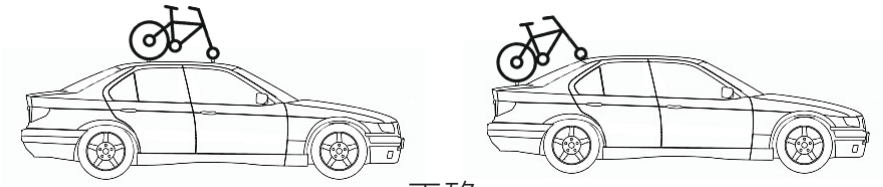

正确

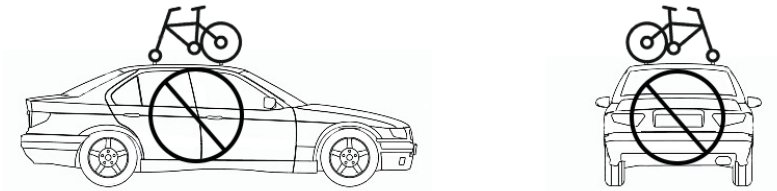


错误


车顶架主体安装方法

• 安装前先将汽车安装车顶架的位置和吸盘用清水和毛巾洗干净。

用湿毛巾将吸盘与吸附表面擦干净，避免有积水造成水滑。然后把车顶架主体放置在选择好的位置，用一只手向吸盘垂直施压以保证吸盘和车顶面板贴合，然后用另一只手快速推动吸盘气筒杆抽气，直到白色标记没入气筒里，并且气筒杆无明显回弹现象。将自行车前轮拆下，再把前叉装到前叉底座上锁紧即可。（三车版两侧前叉底座可根据车型调节角度，避免车把相互干扰）。

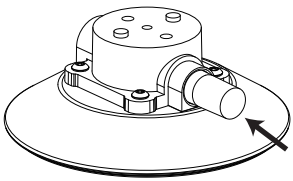


快速推动气筒杆抽气

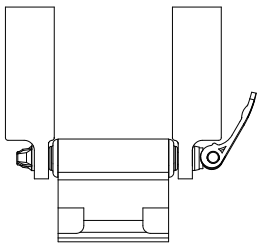


前叉安装到前叉底座上锁紧

后轮吸盘安装方法


用湿毛巾将吸盘与吸附表面擦干净，避免有积水造成水滑。然后把后轮吸盘放置在选择好的位置，一只手向吸盘垂直施压以保证吸盘和车顶面板贴合，另一只手快速推动吸盘气筒杆抽气，直到白色标记没入气筒，并且气筒杆没有明显回弹现象。把后轮放置在吸盘上，捆绑好曲柄扎带即可。

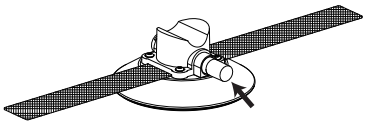

快速推动气筒杆抽气

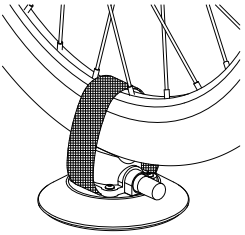


后轮固定

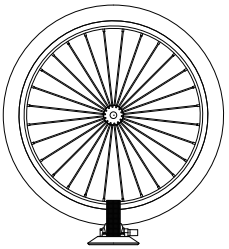

轴心和后轮吸盘建议垂直

车顶架拆卸

使用完后只需用手从吸盘的边缘逐个扣开，让空气进入吸盘内即可拿下。

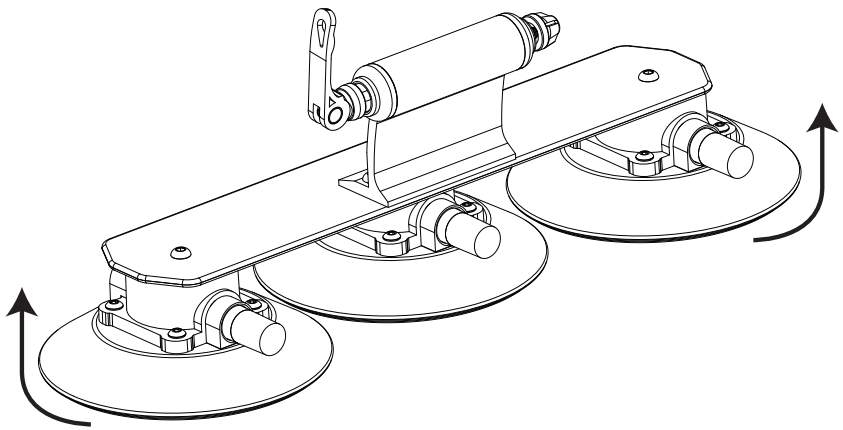


注意事项：

1. 安装吸盘时，请把气筒杆朝向车后方，避免迎风灰尘进入气筒。
2. 仔细检查自行车前叉是否与车顶架前叉底座牢固锁紧。
3. 固定自行车到车顶架上时，为了减少风阻尽量让自行车与汽车车身平行。
4. 筒轴适配器配件2个为1套非标准配件如有需要请另行购买。

注意事项

气筒养护


气筒养护油是用来维护气筒，使气筒更润滑密封性更好。保养方法是拔出气筒杆把养护油涂抹到气筒活塞上和滴到气筒管里。气筒保养没有固定时间，如果频繁使用请一个月检查一次，如果不经常使用，请使用前检查确保气筒保持润滑。

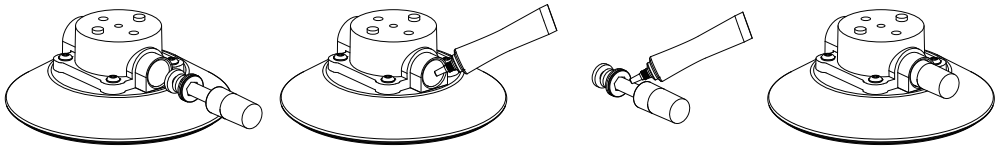

1　　2　　3　　4

吸盘保护

每个吸盘都配有保护盖，每次使用完后请把吸盘盖好，以免吸盘损坏影响密封性。

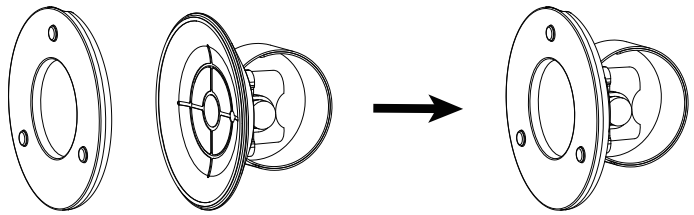

提醒

在行驶过程中请大约每隔4小时停车检查一次,确保自行车前叉与前叉底座没有松动现象，确保吸盘没有漏气现象,漏气判断为白色标记露出气筒外面,如有漏气现象请推动气筒杆抽气至白色标记没入气筒里。高速公路行车速度不要超过120km/小时,普通道路不可超过限速标示，行车过程中不要急转弯,减速通过弯道颠簸道路请缓慢通过。



检查松动　　检查白色标记　　120限速　　急转弯　　路面颠簸

搜索 Search Fovno Tech 关注我们 Follow us Facebook YouTube 新浪微博

微信公众号

WeChat Official Accounts

安装教程

Installation Video

Instagram

公司名称 : 义乌市风动科技有限公司

邮　　箱 : fengdongyiwu@163.com

地　　址 : 浙江省金华市义乌市义亭镇稠义西路168号

Company name : Yiwu Fengdong Technology Co., Ltd.

Email : fengdongyiwu@163.com

Address : No.168, Chouyi West Road, Yiting Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province

www.fovno.com

Made in China