FOUNO

轮组架说明书

Wheels Rack Instructions

中文

目录

01 产品规格与配件
02 安装步骤
03 轮组架立柱安装示意图
04 安装与拆卸
06 注意事项




EN

Catalog


07 Product Specs and Parts
08 Installation steps
09 Wheel stand installation diagram
10 Installation and Removal
12 Attention

产品规格及配件


产品清单

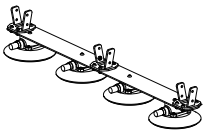名称	面板	其他配件
RS-01W 轮组架	 ×1	
RS-04W 轮组架	 ×1	
RS-06W 轮组架	 ×1	


产品整体

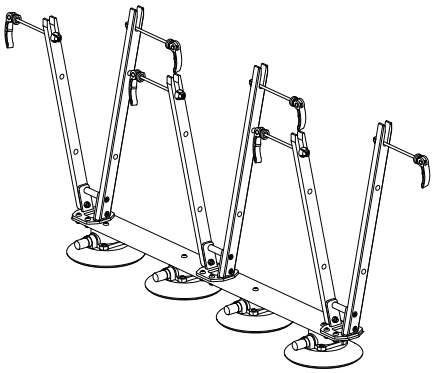

RS-06W 轮组架

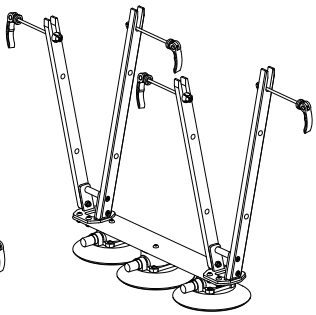

RS-04W 轮组架

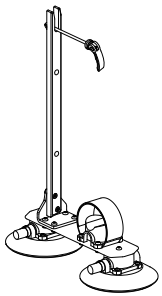

RS-01W 轮组架

安装步骤

1. 安装轮组架立柱


2. 在车顶合适位置安装轮组架

3. 将轮组安装到轮组架上


4. 使用绑带固定轮组

部件名称


RS-01W 轮组架

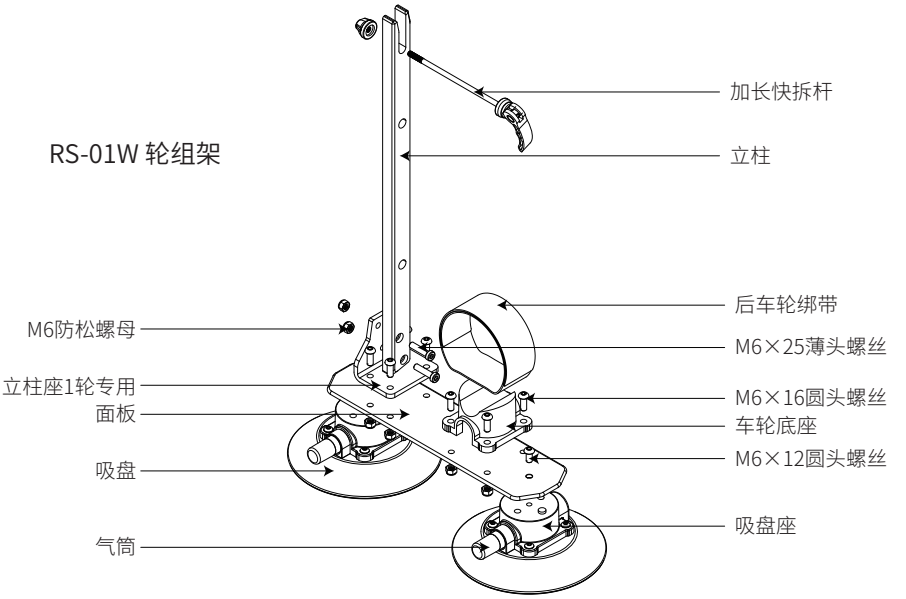


RS-04W 轮组架

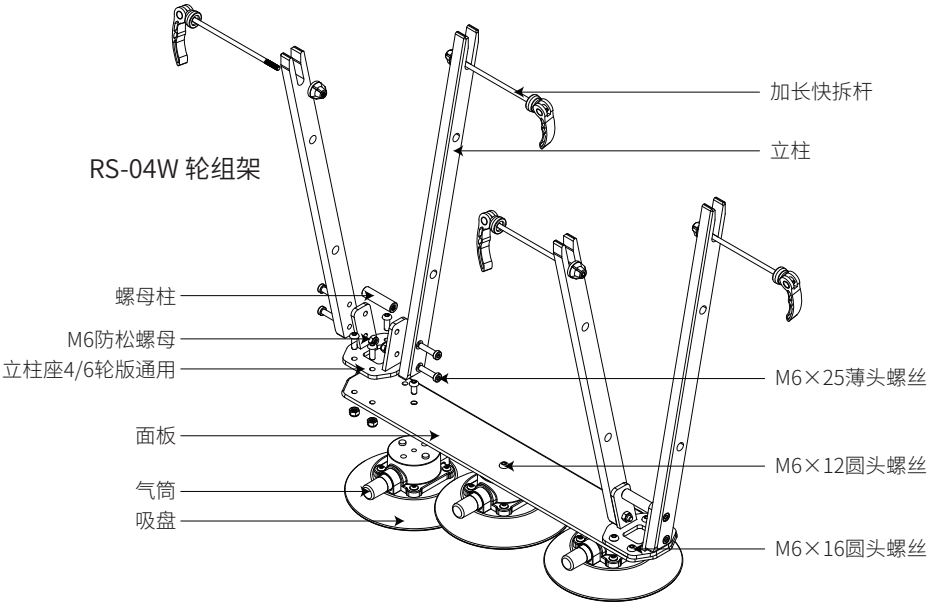

轮组架立柱安装示意图

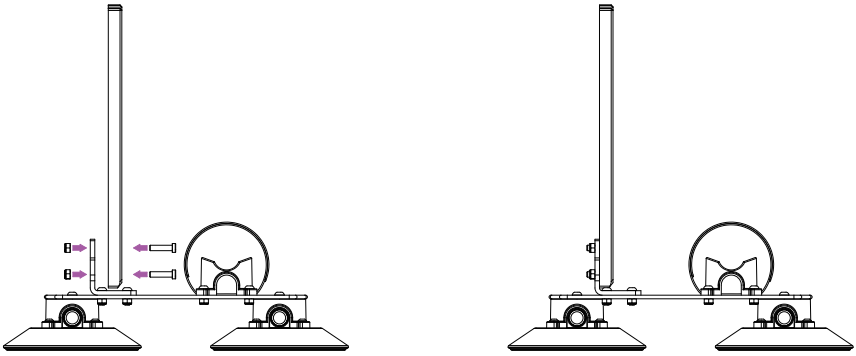


RS-01W轮组架立柱安装

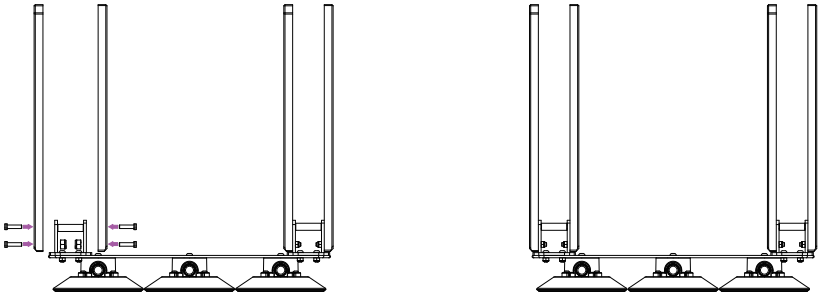


RS-04W/RS-06W轮组架立柱安装

轮组的安装方法

• 该轮组架适用于前后快拆轮组，筒轴前轮组，不适用于筒轴后轮组及其他非快拆轮组。

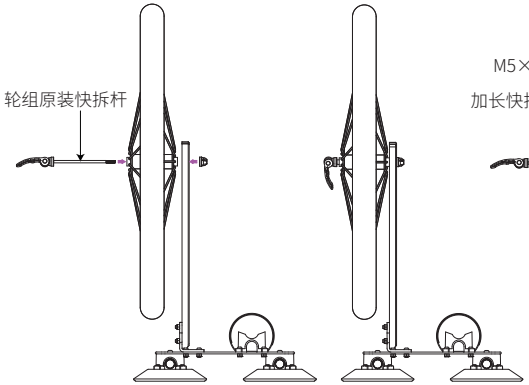

安装快拆轮组

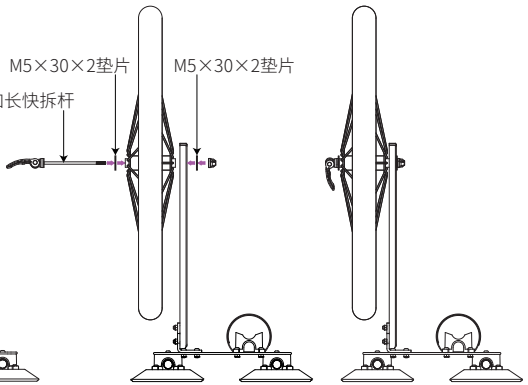

筒轴前轮组安装


安装与拆卸


安装位置选择

• 吸盘安装到车顶的位置需要平整，不可在粘贴车身广告、玻璃和有接缝的地方安装。


使用须知:

• RS-01W轮组架可与吸盘自行车车顶架配合使用，用于固定自行车后轮，也可单独使用，RS-04W轮组架和RS-06W轮组架只用于运输轮组。

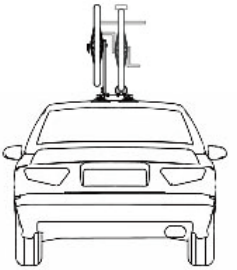

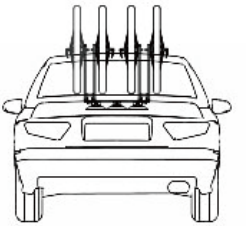



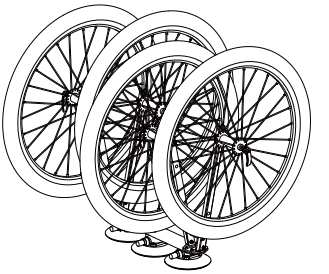


轮组架主体安装方法

• 安装前先将汽车安装轮组架的位置和吸盘用清水和毛巾洗干净。

• 用湿毛巾将吸盘与吸附表面擦干净，避免有积水造成水滑。然后把轮组架主体放置在选择好的位置，用一只手向吸盘垂直施压以保证吸盘和车顶面板贴合，然后用另一只手快速推动吸盘气筒杆抽气，直到白色标记没入气筒里，并且气筒杆无明显回弹现象。将车轮安装到轮组架上，锁紧快拆杆即可。

• 为避免行车过程中车轮晃动或者碰撞，用配件里的绑带把车轮绑在轮组架上。

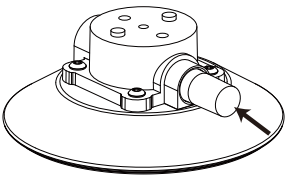

快速推动气筒杆抽气



轮组安装到轮组架上锁紧



RS-01W轮组架绑带固定车轮方式






RS-04W/RS-06W轮组架绑带固定轮组方式

轮组架拆卸

• 使用完后只需用手从吸盘的边缘逐个扣开，让空气进入吸盘内即可拿下。

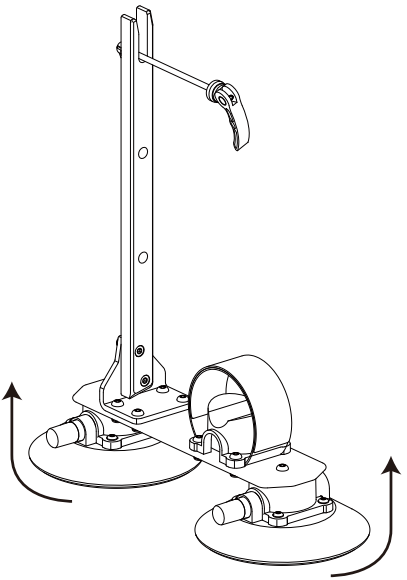


注意：

1. 安装吸盘时，请把气筒杆朝向车后方或侧方，避免迎风灰尘进入气筒。
2. 仔细检查轮组是否与轮组架锁紧。

注意事项

气筒养护


• 气筒养护油是用来维护气筒，使气筒更润滑密封性更好。保养方法是拔出气筒杆把养护油涂抹到气筒活塞上和滴到气筒管里。气筒保养没有固定时间，如果频繁使用请一个月检查一次，如果不经常使用，请使用前检查确保气筒保持润滑。

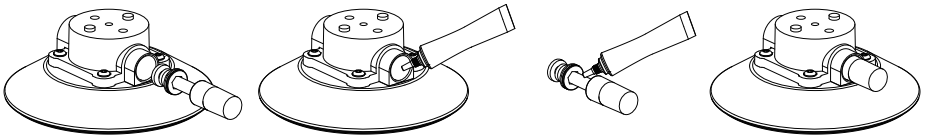

1　　2　　3　　4

吸盘保护

• 每个吸盘都配有保护盖，每次使用完后请把吸盘盖好，以免吸盘损坏影响密封性。

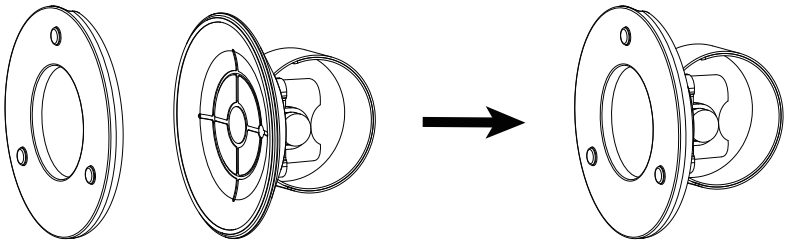

提醒

•在行驶过程中请大约每隔4小时停车检查一次,确保轮组和轮组架没有松动现象，确保吸盘没有漏气现象,漏气判断为白色标记露出气筒外面,如有漏气现象请推动气筒杆抽气至白色标记没入气筒里。高速公路行车速度不要超过120km/小时,普通道路不可超过限速标示，行车过程中不要急转弯,减速通过弯道颠簸道路请缓慢通过。



检查松动　　检查白色标记　　120限速　　急转弯　　路面颠簸

搜索 Search Fovno Tech 关注我们 Follow us Facebook YouTube 新浪微博

微信公众号

WeChat Official Accounts

安装教程

Installation Video

Instagram

公司名称 : 义乌市风动科技有限公司

邮　　箱 : fengdongyiwu@163.com

地　　址 : 浙江省金华市义乌市义亭镇稠义西路168号

Company name : Yiwu Fengdong Technology Co., Ltd.

Email : fengdongyiwu@163.com

Address : No.168, Chouyi West Road, Yiting Town, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province

www.fovno.com

Made in China