
PAIFA滑雪板夹安装横杆架说明书

配件清单

配件数量及名称				
 滑雪板夹×2	 钥匙×2	 M6×18×1.2垫片×4	 M6×16圆头螺丝 ×5	 50×3cm魔术带 ×2
	 4mm内六角扳手×1	 M6×16×4方形螺母×4	 M6×19×4方形螺母×4	 M6×22×5方形螺母×4

安装注意事项:

1.根据图示，测量车顶横杆安装卡槽的大小，选择正确的方形螺母（标配三种规格的方形螺母，请在购买前确定车顶横杆可以适用）。

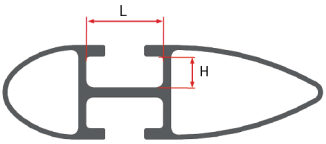


测量宽度(L)及高度(H)


M6×16×4


M6×19×4


M6×22×5

2.选择合适的位置安装滑雪板夹，安装方法如右图示，注意锁紧螺丝。

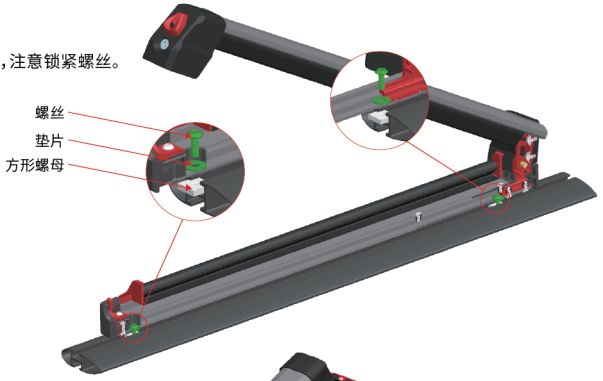

3.两个滑雪板夹开口方向保持一致，合上夹子响两声代表锁扣已扣紧
再用钥匙将滑雪板夹上锁,最后用魔术带捆绑滑雪板夹。



4.汽车在使用该产品行驶过程中，务必遵守交通法规，最高时速不得超过120KM/h，普通道路不可超过限速标示，行车过程中不要急转弯,减速通过弯道颠簸道路请缓慢通过。

PICC
中国人民保险公司承保
仅限中国境内（港、澳、台除外）

※若在使用本产品过程中引发意外事故给您造成了人身及财产损失时，请第一时间联系保险公司并拍下现场照片进行事故索赔（中国人民保险客服热线：95518）